



复位

除坠落试验外，防坠安全器发生动作时，应查明原因，确保升降机电气系统正常，电线接线端子紧固无松动，接触器功能良好，无缺断相，防坠安全器限位开关动作正确，机械系统制动器、减速机、联轴器等工作正常。


检查无误后，切断主电源开关，按照以下顺序复位防坠安全器。

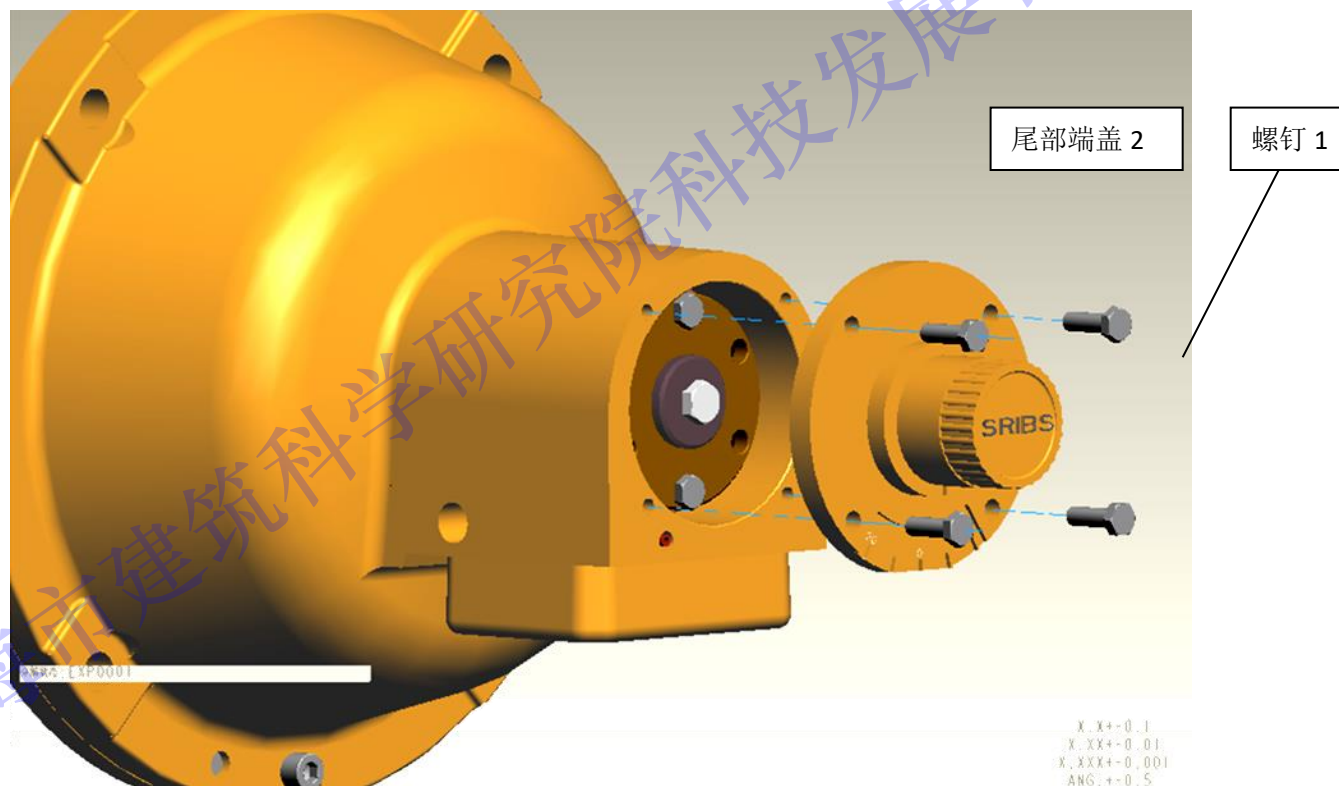


步骤一：卸下尾部端盖 2。

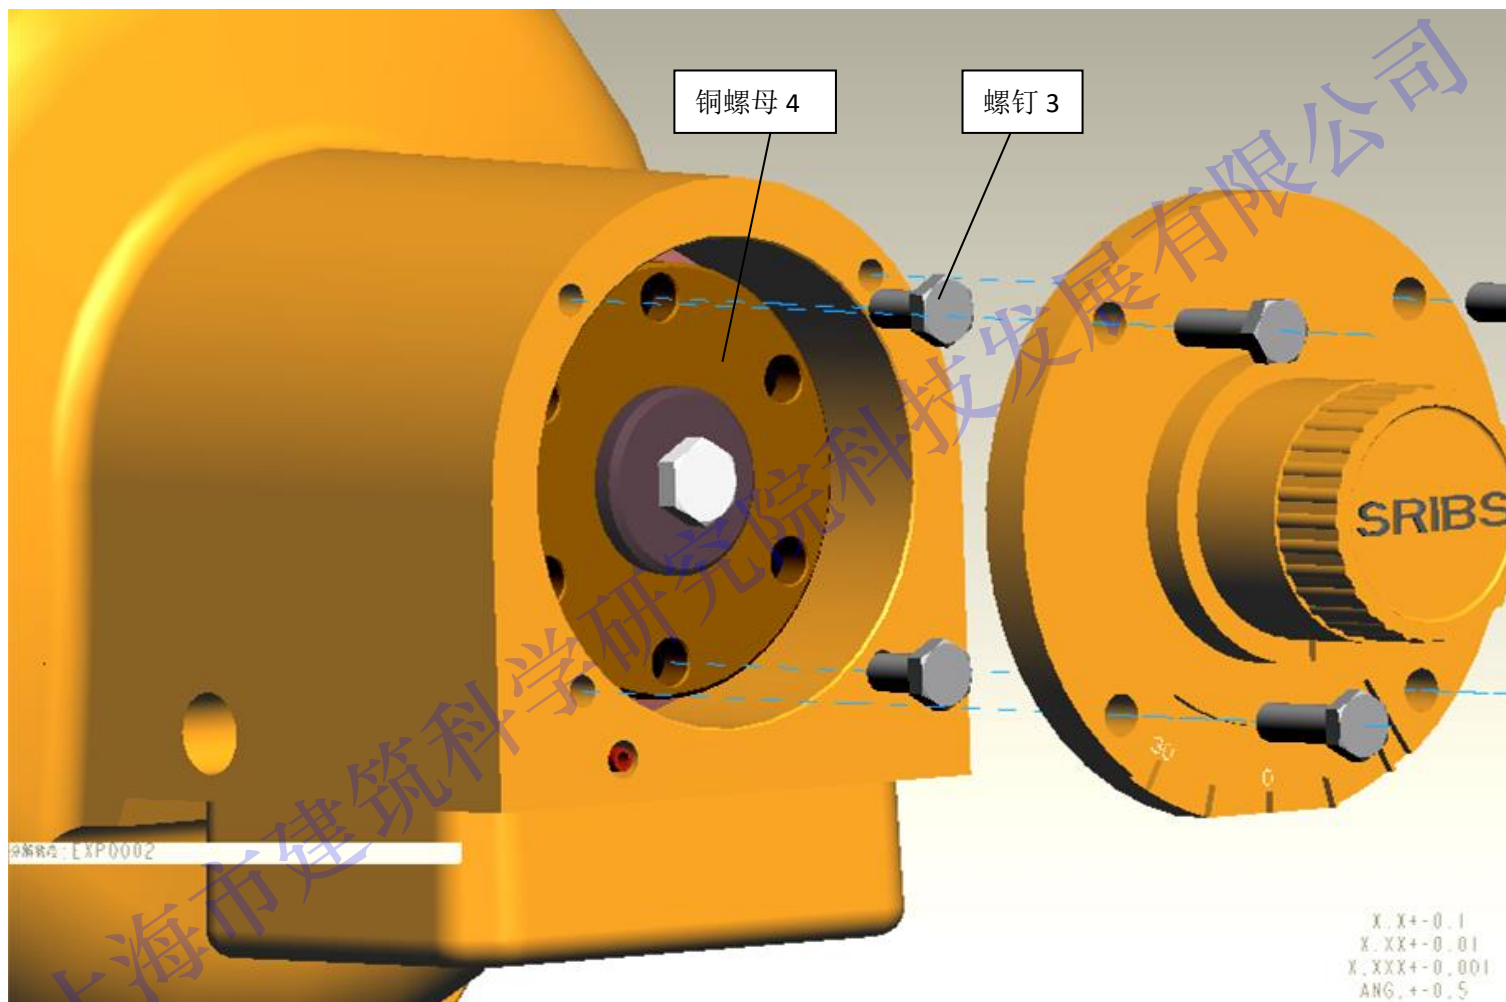


步骤二：拆下铜螺母 4 的紧固螺钉 3。

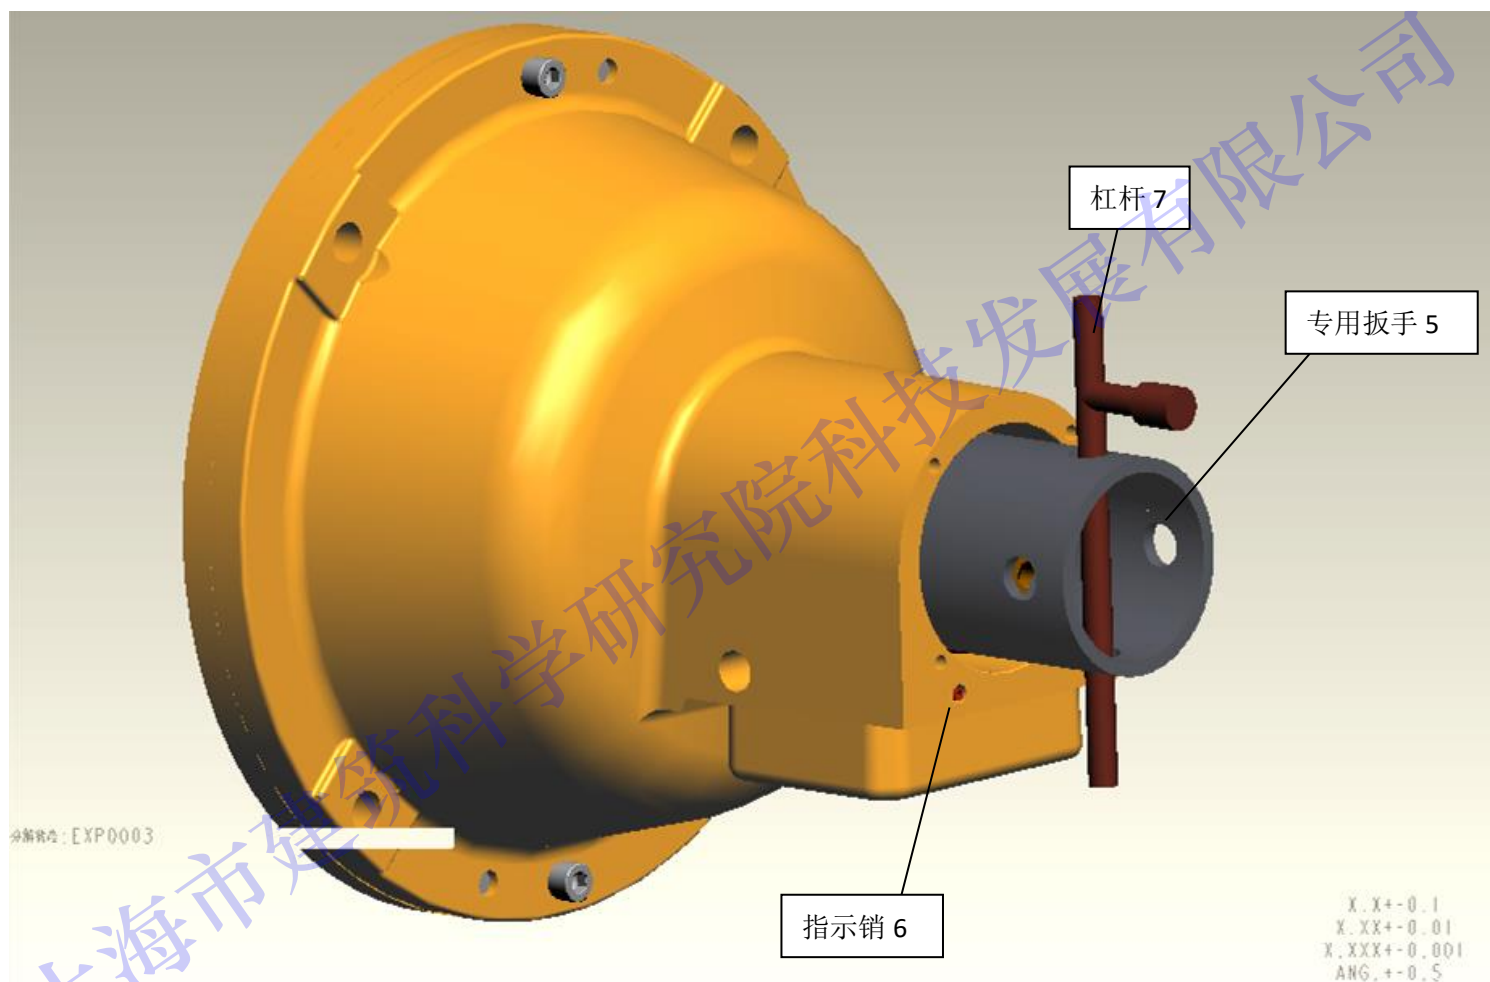

步骤三：用专用扳手 5 和杠杆 7 按铜螺母上箭头指示旋转方向旋松铜螺母 4。直到指示销 6 的末端和防坠安全器外壳端面齐平为止，此时限位开关电路接通。

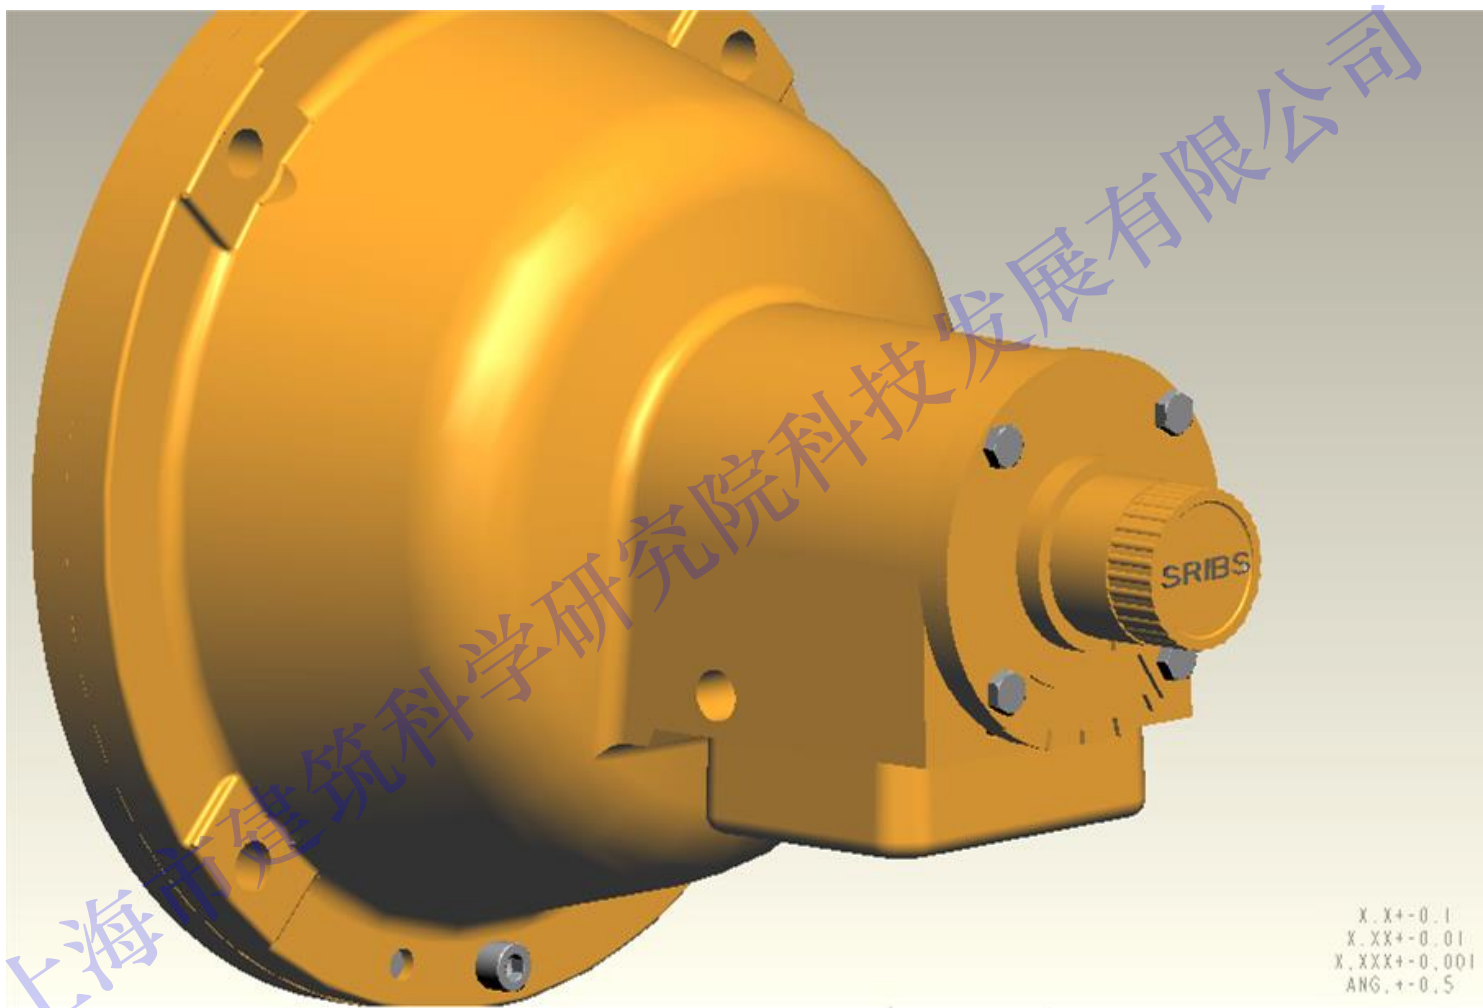

步骤四：装上螺钉 3、后盖 2 及螺钉 1，接通三相开关，驱动吊笼向上运行 20cm 以上试防坠安全器复位。

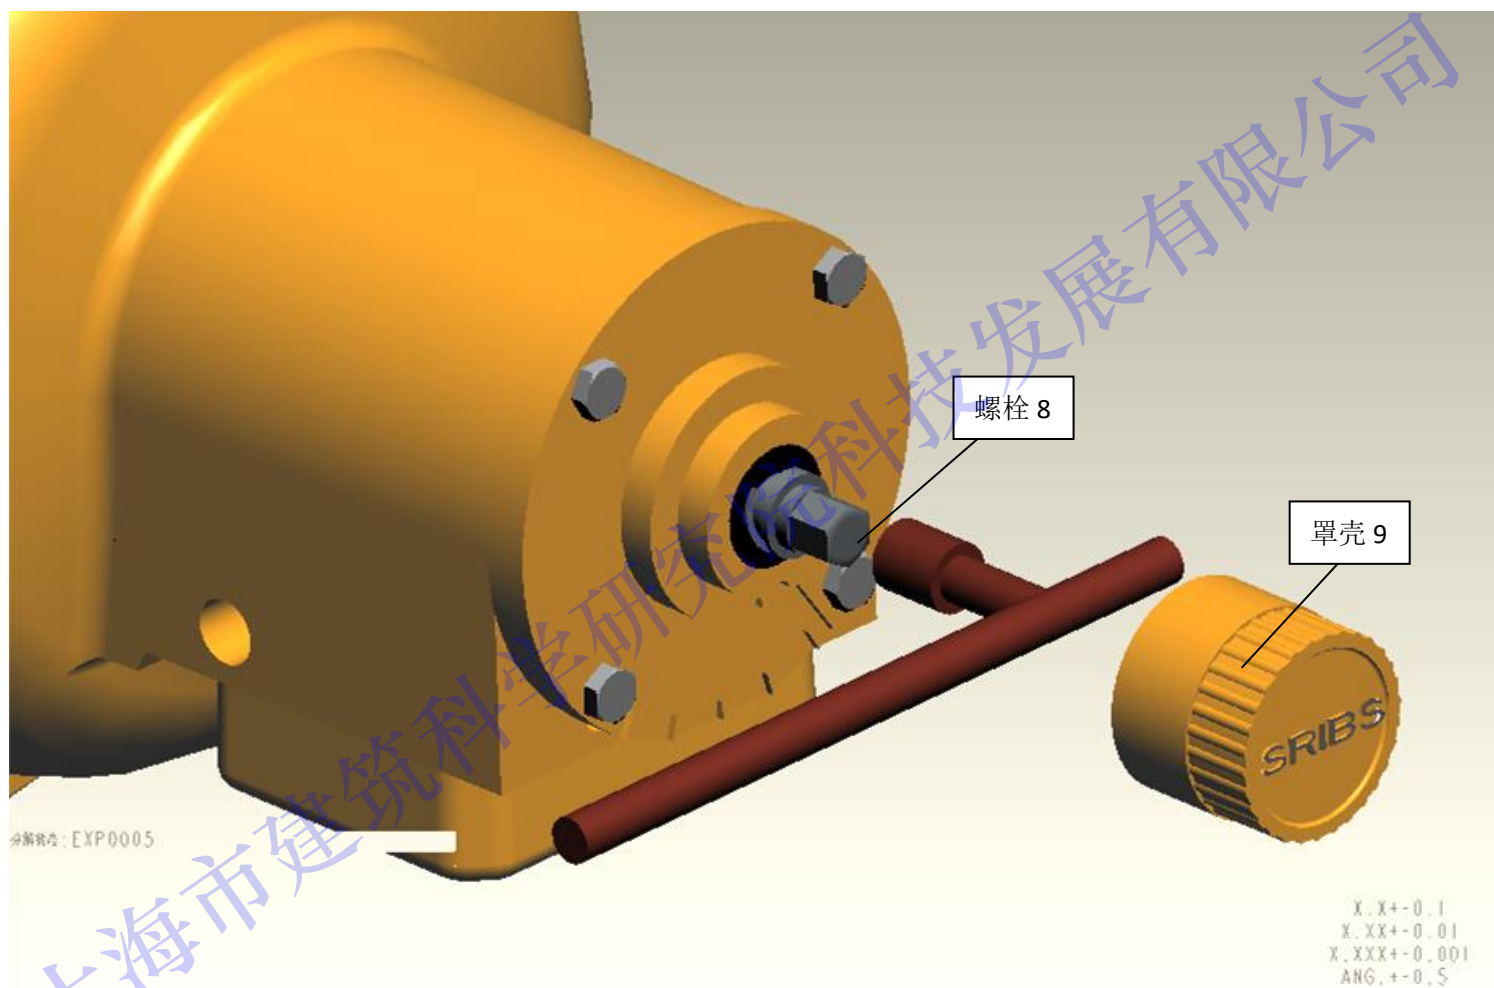

步骤五：对于有尾部释放机构的防坠安全器，取下罩壳 9，将螺栓 8 往里拧紧后，用杠杆 7 顺原来拧紧方向旋转 20° 后，再将螺栓 8 退回，最后装好罩壳 9。